


Dicas rápidas para o Polycom® RealPresence® Group Series

3725-67138-003A | Setembro de 2015

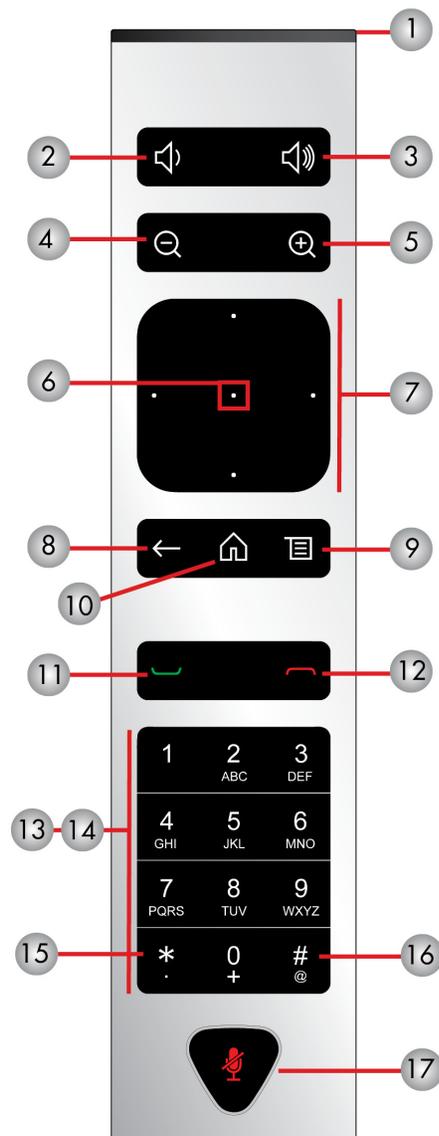

Partes do controle remoto

Número	Descrição
1	Emissor de IR LED
2	Diminuir o volume do alto-falante
3	Aumentar o volume do alto-falante
4	Reduzir o zoom da câmera
5	Aumentar o zoom da câmera
6	Botão Selecionar - Pressione o botão central para selecionar o item de menu realçado
7	Navegar pelos itens de menu usando os botões Acima, Abaixo, Esquerda ou Direita; Mov. panorâmico/inclinar câmera
8	Excluir letras ou números ou retornar a uma tela anterior
9	Exibir a tela do menu
10	Retornar à tela Inicial
11	Fazer ou atender a uma chamada
12	Encerrar ou rejeitar uma chamada
13	Digitar letras ou números
14	No modo de controle da câmera, mova a câmera até uma predefinição armazenada ou pressionar e segure um número para armazenar uma predefinição
15	<ul style="list-style-type: none"> Gera um asterisco quando o cursor está em um campo de texto Gera um ponto final quando o cursor está em um campo numérico
16	Gera tons de toque (DTMF). Pressione a tecla #, seguida de teclas DTMF, para enviar
17	Ativar ou desativar o som de um microfone

Efetuar uma chamada de vídeo

Digite um nome ou número

- 1 Selecione  na Tela inicial ou apenas comece a digitar o número no controle remoto.
- 2 Digite o endereço IP, o endereço SIP ou o nome H.323. Inclua os pontos no endereço IP. Para digitar texto, use o teclado na tela.
- 3 Selecione **Efetuar uma chamada** ou pressione  no controle remoto.

Contatos de chamada ou Chamadas recentes

- 1 Selecione uma das seguintes opções:
 - >  >  **Contatos**
 - >  >  **Chamadas recentes**
- 2 Selecione o contato que você deseja chamar. Você pode navegar até o contato ou utilizar o campo Busca.
- 3 Pressione  no controle remoto.

Usar discagem rápida

Para chamar um contato de discagem rápida pela Tela inicial, selecione-o e pressione  no controle remoto.

Usar o calendário

Se o seu sistema estiver configurado para usar o widget Calendário, para participar de uma reunião de vídeo, clique nessa reunião no Calendário.

Atender uma chamada

Selecione **Atender** ou pressione  no controle remoto.

Desativar o som do seu microfone

Pressione  no controle remoto ou pressione  no microfone de mesa.

Encerrar uma chamada

- 1 Pressione  no controle remoto.
- 2 Se for solicitado, confirme que você deseja se desconectar.

Efetuar uma chamada multiponto

Para efetuar uma chamada multiponto quando estiver em uma chamada de ponte:

- Efetue uma chamada, depois pressione  no controle remoto ou selecione  e, em seguida, selecione **Efetuar uma chamada** para chamar o próximo local. Repita essas etapas até que todos os sites estejam conectados.
- Chamar um grupo dos Contatos.
- Chame um ou mais sites e peça para eles chamarem outros sites.

Ajustar o volume

Pressione  ou  no controle remoto.

Ajustar o layout do vídeo durante uma chamada

Para ajustar o layout do vídeo visualizado pelos terminais remotos em seus monitores durante uma chamada ponto-a-ponto ou multiponto:

- 1 Com o controle remoto, selecione  > **Layout**.
- 2 Selecione Procurar.

Selecione um dos layouts disponíveis.

Selecionar ou ajustar uma câmera

- Durante uma chamada, selecione  > **Câmeras** e **Câmeras locais** ou **Câmeras remotas**. O menu desaparece e é exibida uma mensagem informando qual câmera você está controlando.
- Para se movimentar panoramicamente ou inclinar a câmera selecionada: no controle remoto, pressione os botões de navegação para a esquerda/direita/acima/abaixo (não disponíveis com todas as câmeras).
- Para controlar as câmeras sem acessar o menu: pressione  ou  no controle remoto (não disponível com todas as câmeras).

Iniciar e interromper o vídeo dentro ou fora de chamadas

- Para interromper o Inativo usando a interface local, acesse  > **Meu Vídeo** e selecione **Câmera desativada**. Um ícone de pausa de vídeo aparece no visor.
- Para iniciar o vídeo usando a interface local, acesse  > **Meu Vídeo** e selecione **Câmera ativada**. O ícone de pausa de vídeo desaparece do visor.

Ligar ou desligar o sistema

- Para ligar o sistema, pressione  no controle remoto ou o sensor liga/desliga na parte frontal do sistema.
- Para desligar o sistema, mantenha pressionado por três segundos o botão  no controle remoto ou o sensor liga/desliga na parte frontal do sistema. Espere 15 segundos antes de desconectar o cabo de alimentação.

Mais informações

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o sistema, consulte support.polycom.com.

Dicas e truques

- Confirme se você sabe o nome ou o número do site que deseja chamar.
- Conecte e teste todos os equipamentos adicionais antes da reunião.
- Evite usar roupas de cores vibrantes, totalmente claras, totalmente escuras ou com muitas estampas. Tons pastéis e cores discretas ficam melhor na tela.
- Ajuste sua câmera para que o site remoto possa vê-lo. Preencha a tela com pessoas, em vez de mesas, cadeiras, paredes, luzes ou chão.
- Ajuste seu microfone para que o site remoto possa ouvi-lo. Tire o som do microfone antes de movê-lo.
- Confirme se você pode ver e ouvir os participantes do site remoto.
- Apresente todos os participantes quando a reunião começar. Fale normalmente, sem elevar a voz. Utilize gestos naturais ao falar.
- Não toque no microfone nem amasse papéis perto dele. Em uma chamada multiponto, desative o som do seu microfone quando não estiver falando.